



窓周り防犯用補助錠

製品マニュアル

SEPA窓周り防犯用補助錠

○家宅侵入の実態 P 3

窓サッシの防犯補助錠 (簡単取付)

○戸じまりくん シリーズ

取付条件・基本操作方法・用途別品番一覧表 P 4

●腰窓用

スタンダード戸じまりくん P 5
戸じまりくん MINI P 6
ツッパリ型戸じまりくん P 7
鍵付戸じまりくん P 8
キー付戸じまりくん P 9
上枠型戸じまりくん P 10
標準型上下安全セット P 11

●掃出窓用

ハイパワー鍵付戸じまりくん P 12
キー付戸じまりくん 大 P 13

●トイレ・浴室窓用

ステンレス 戸じまりくん P 14
ステンレス上枠型戸じまりくん P 15
ステンレス強力型戸じまりくん P 16
ステンレス上下安全セット P 17

クレセント (窓の鍵) を直接ロックする防犯補助錠

まど守りくん 窓の鍵 P 18
まど守りくん 窓の鍵ディンプル P 19
クレセント南京錠 P 20

取替用 鍵付き防犯クレセント錠

鍵付 取替クレセント P 21


通気・換気ができる補助金具

通気戸じまりくん P 22
まど守りくん まど窓ロック P 23

家宅侵入の実態

侵入経路


●一戸建て住宅における侵入口

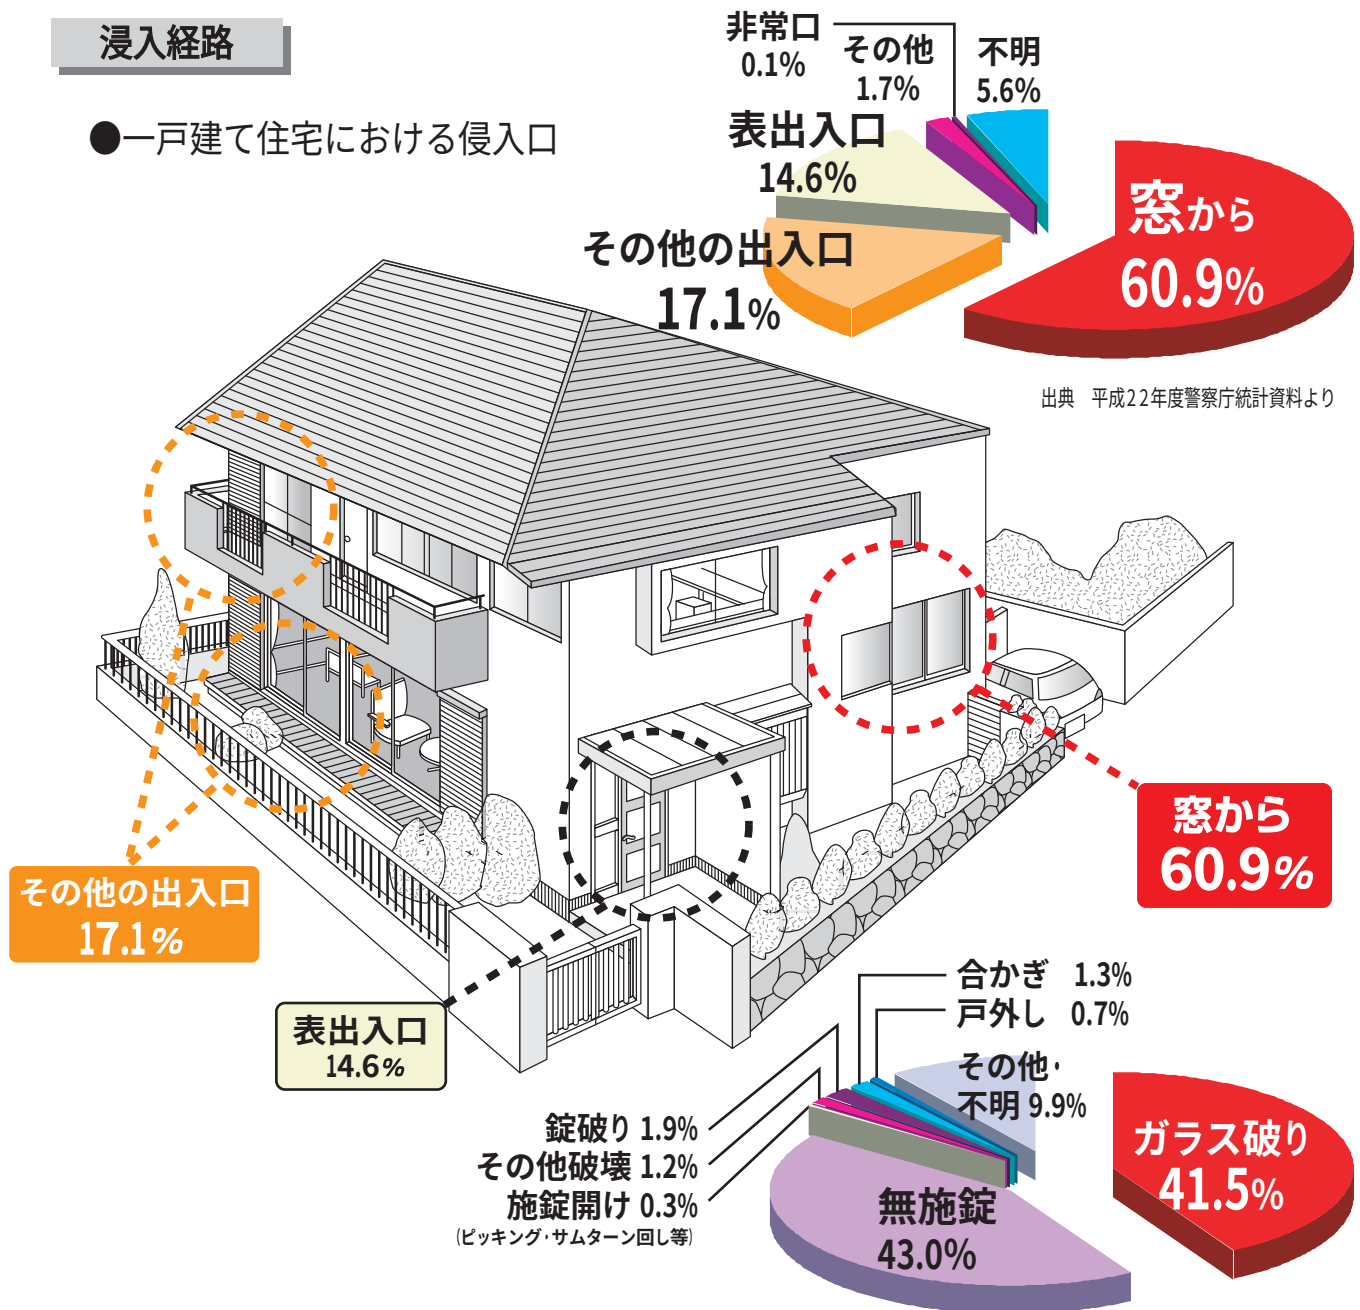

- 一戸建て住宅における侵入手段は無施錠に次いで窓ガラスを破る手口が最も多い。
- 侵入経路→窓まわり（サッシ）の防犯対策が最も重要です。

窓まわりの防犯対策

- ①すべての窓に補助錠をつけて、ツーロック・スリーロックにする。
- ②窓ガラスを防犯ガラスにする。または、防犯フィルムを貼る
- ③窓格子を付ける
- ④植木・塀などをなくし、外部からの見通しをよくする。
- ⑤防犯対策をしていることを、アピールする。

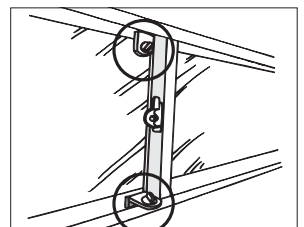


戸じまりくん シリーズ


簡単に取付けできて、防犯効果を向上できる窓サッシ用補助錠のスタンダードアイテムです。スタンダードなタイプから、鍵付き・ステンレス製などさまざまな窓・用途に応じて色々なタイプがあります。取付に工具は一切不要で誰でも簡単にお使い頂けます。

取付条件


上枠用

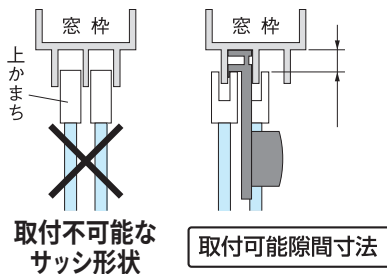

下枠用

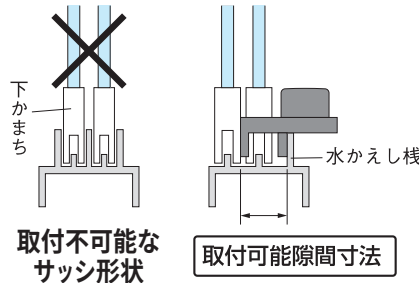


- 取付位置は、一般的な窓サッシではA・B・Cの3箇所です。
- 品種によって、推奨取付位置がありますので、ご確認ください。

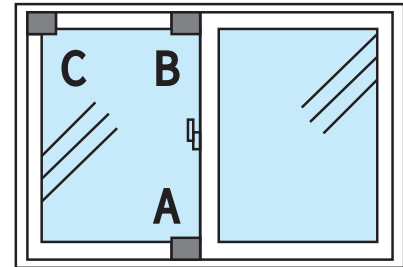

基本操作方法

- 窓枠、又は水かえし棧と、かまちとの間に戸じまりくんを挿し込み、つまみを右に回して窓サッシを固定して下さい。
(推奨トルク：14kgf・cm)
- つまみを左に回すと緩みます。

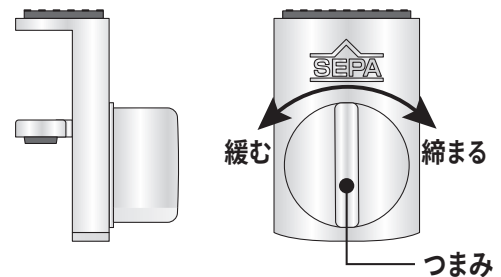

用途別品番一覧表

推奨使用窓	品名	品番	ページ	取付可能隙間寸法
腰高窓・小窓 用	スタンダード戸じまりくん	158-U	5p	28mm～45mm
		158-SL		
	戸じまりくん M I N I	167-U	6p	
		167-SL		
	ツッパリ型戸じまりくん	140-U	7p	
		140-SL		
	鍵付戸じまりくん	152-U	8p	
	キー付戸じまりくん	163-U	9p	
		163-SL		
	上枠型戸じまりくん	141-U	10p	8mm～24mm
141-SL				
標準型上下安全セット	142-U	11p	28mm～45mm 8mm～24mm	
	142-SL			
掃出窓 用	ハイパワー鍵付戸じまりくん	159-U	12p	28mm～52mm
	キー付戸じまりくん 大	166-U	13p	
	ステンレス強力型戸じまりくん	153-SU	16p	28mm～45mm
		153-SD		
トイレ窓・浴室窓 用	ステンレス戸じまりくん	150-SU	14p	28mm～45mm
		150-SD		
	ステンレス上枠型戸じまりくん	154-SU	15p	5mm～20mm
		154-SD		
	ステンレス強力型戸じまりくん	153-SU	16p	28mm～45mm
		153-SD		
	ステンレス上下安全セット	157-SU	17p	28mm～45mm 5mm～20mm
		157-SD		

戸じまりくん シリーズ

① スタンダード戸じまりくん

158-U

158-SL



推奨使用場所


腰高窓

小窓


取付可能寸法

28～45mm

取付位置

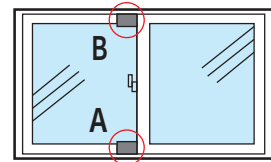

寸法図

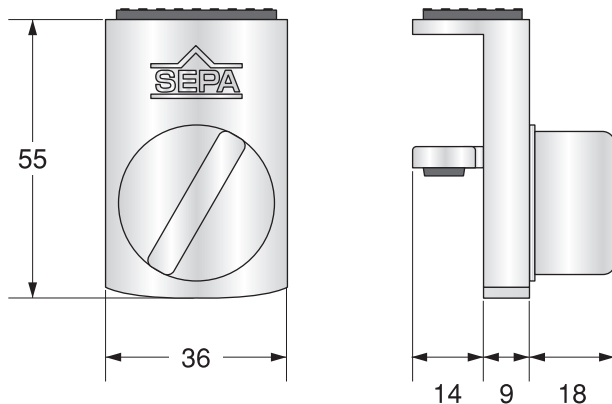

材質 本体 : 亜鉛ダイカスト (塗装)

ゴム部 : 天然ゴム

仕上色 : アンバー色 (158-U)

: シルバー色 (158-SL)

取付可能寸法 : 28～45mm

推奨使用場所 : 室内高腰窓・小窓

※トイレ・浴室窓にはステンレス戸じまりくん (150) が最適です。

特長

- 操作はツマミを回すだけ。簡単に窓サッシをロックできます。
- スタンダードモデルながら、高い耐荷重性能があります。
- 上下に取付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます。
- リーズナブルな価格なので、数を多く使用する場合に最適です。

戸じまりくん シリーズ

② 戸じまりくん MINI

167-U

167-SL



推奨使用場所


腰高窓

小窓


取付可能寸法

28～45mm

取付位置

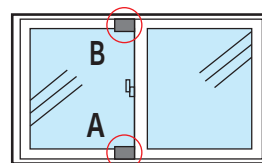

寸法図

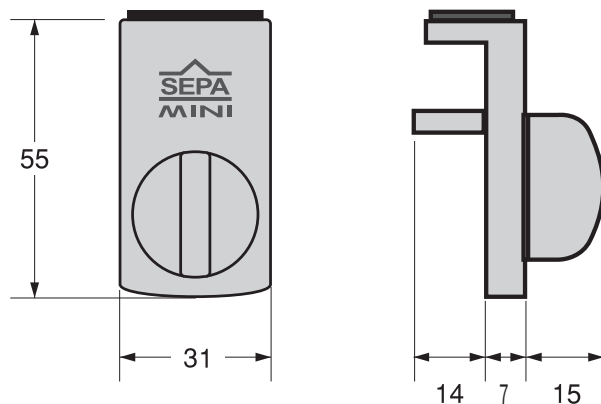

材質 本体 : 亜鉛ダイカスト (塗装)

ゴム部 : 天然ゴム

仕上色 : アンバー色 (167-U)

: シルバー色 (167-SL)

取付可能寸法 : 28～45mm

推奨使用場所 : 室内高腰窓・小窓

※トイレ・浴室窓にはステンレス戸じまりくん (150) が最適です。

特長

- 操作はツマミを回すだけ。簡単に窓サッシをロックできます。
- コンパクトモデルながら、高い耐荷重性能があります。
- 上下に取付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます。
- リーズナブルな価格なので、数を多く使用する場合に最適です。

戸じまりくん シリーズ

③ ツッパリ型戸じまりくん

140-U

140-SL



推奨使用場所


腰高窓

小窓

取付可能寸法

28～45mm

取付位置

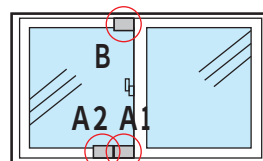


その他機能



連結可能

寸法図

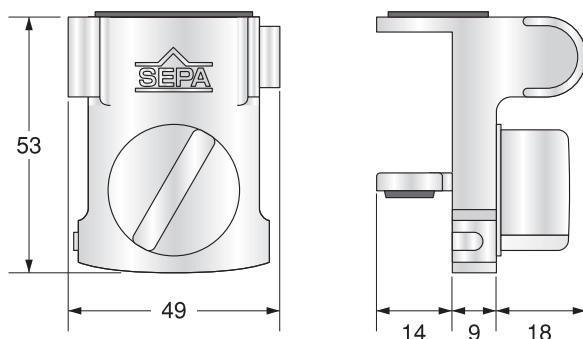

材質 本体 : 亜鉛ダイカスト (塗装)

ゴム部 : 天然ゴム

仕上色 : アンバー色 (140-U)

: シルバー色 (140-SL)

取付可能寸法 : 28～45mm

推奨使用場所 : 室内腰高窓・小窓


※トイレ・浴室窓にはステンレス戸じまりくん (150) が最適です。

特長

- 操作はツマミを回すだけ。簡単に窓サッシをロックできます。
- サッシ当接部が上部にあるため、窓を開けられる力を効果的に防御できます。(下図)
- 腰高窓用の中で、最も高い耐荷重性能があります。
- 連結が可能です。連結することで90kg以上の荷重に耐えることができます。
- 上下に取付けることで、さらに大きな防犯効果が得られます。


(図-①)

スタンダード戸じまりくん

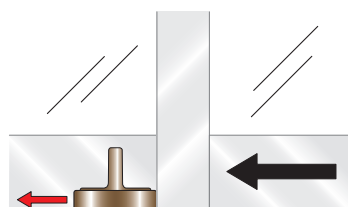

一般的な補助錠は水平方向(窓が開く方向)に力が加わります。

ツッパリ型戸じまりくん

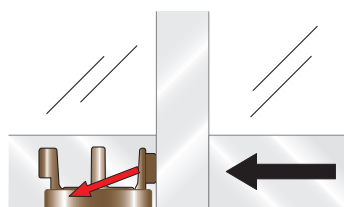

斜め下方向に力が加わるため、下枠に押さえ付けられる形になり、高い耐荷重性能が得られます

戸じまりくん シリーズ

④ 鍵付戸じまりくん

152-U



推奨使用場所


腰高窓

小窓

取付可能寸法

28～45mm

取付位置

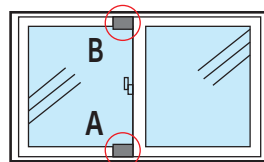


その他機能

鍵付



寸法図

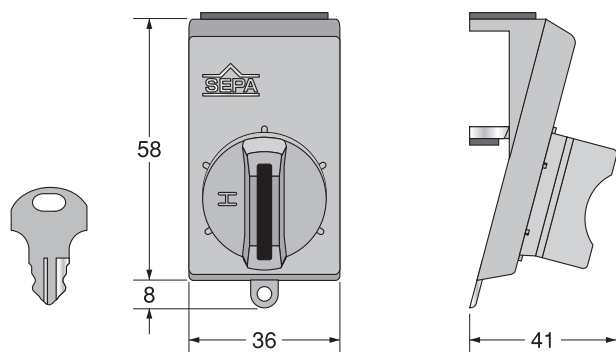

材質 本体 : 亜鉛ダイカスト (塗装)

ゴム部 : 天然ゴム

仕上色 : アンバー色 (152-U)

取付可能寸法 : 28～45mm


推奨使用場所 : 室内腰高窓・小窓

※トイレ・浴室窓にはステンレス戸じまりくん (150) が最適です。

特長

- サッシを固定した後、鍵を抜けばツマミの回転をロックできます。万が一の場合でもツマミが回せないで外されにくく、また使用中の緩みも発生しません。
- ツマミ部は手前方向に角度が付けられている、操作がしやすい設計です。
- 上下に取付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます。

(図一①)

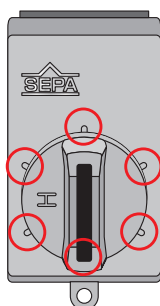

鍵は図の丸印6箇所の位置で抜けます。
ツマミを本体の印の位置に合わせて鍵
を引き抜けば、ツマミがロックされます。

戸じまりくん シリーズ

⑤ キー付戸じまりくん

163-U

163-SL



推奨使用場所


腰高窓

小窓


取付可能寸法

28～45mm

取付位置

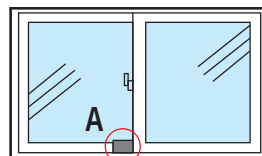


その他機能



キー付

寸法図

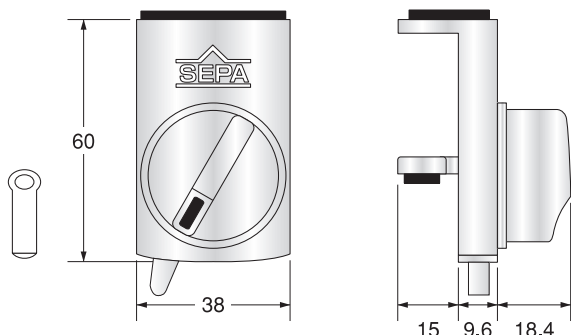

材質 本体 : 亜鉛ダイカスト (塗装)

ゴム部 : 天然ゴム

仕上色 : アンバー色 (163-U)

: シルバー色 (163-SL)

取付可能寸法 : 28～45mm

推奨使用場所 : 室内腰高窓・小窓

※トイレ・浴室窓にはステンレス戸じまりくん (150) が最適です。

※上枠に取付ける場合は、装着時にキーが抜け落ちる恐れがあります。

特長

- キー付 & 緩み防止機構付の安全2重構造です。
- 外す場合は、ラチェットツマミを解除しなければツマミが回転できず、キーを抜けばツマミ自体が空転する、最も高い防犯性能を持っています。

操作手順

装着手順



キーを挿した状態で、そのままツマミを回転させてサッシを固めます。キーを抜いて完了です。キーを抜けば、ツマミは空転状態になります。

取外し手順



① キーを挿します。



② ラチェットツマミを解除します。



③ そのままツマミを回転させて外します。

戸じまりくん シリーズ

⑥ 上枠型戸じまりくん

141-U

141-SL



推奨使用場所


腰高窓

小窓


取付可能寸法

8～24mm

取付位置

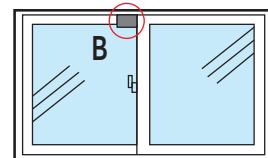

寸法図

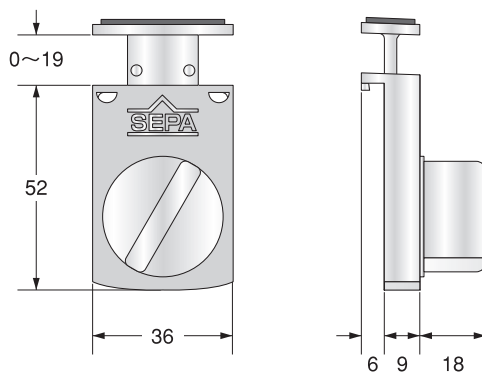

材質 本体 : 亜鉛ダイカスト (塗装)

ゴム部 : 天然ゴム

仕上色 : アンバー色 (141-U)

: シルバー色 (141-SL)

取付可能寸法 : 8～24mm

推奨使用場所 : 室内腰高窓・小窓

※トイレ・浴室窓にはステンレス上枠型戸じまりくん (154) が最適です。

特長

- 操作はツマミを回すだけ。簡単に窓サッシをロックできます。
- 上枠に取付けるため、外から見えにくく万が一の時も外されにくいです。
- 窓サッシに引っ掛けて取付けるので、万が一ツマミが緩んでも落下する心配がありません。

●上枠型単体での使用でも問題ありませんが、より防犯効果を高めるためには、上下安全セットをお勧めします。

戸じまりくん シリーズ

⑦ 標準型上下安全セット

142-U

142-SL



推奨使用場所

腰高窓


小窓

取付可能寸法


上枠：8～24mm

下枠：28～45mm

取付位置

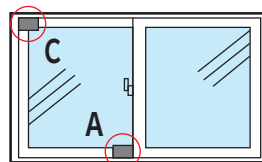

寸法図

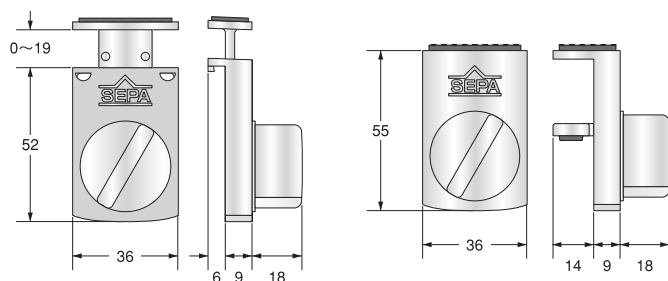

材質 本体：亜鉛ダイカスト（塗装）

ゴム部：天然ゴム

仕上色：アンバー色（142-U）

：シルバー色（142-SL）

取付可能寸法：上枠 8～24mm

下枠 28～45mm


推奨使用場所：室内腰高窓・小窓

※トイレ・浴室窓にはステンレス上下安全セット（157）が最適です。


特長

- 上枠用と下枠用の安全セットで、高い防犯効果を得られます。
- スタンダードモデルながら、高い耐荷重性能があります。
- 安全セットの場合、上枠型の取付け位置は窓サッシの先端位置（下図）を推奨します。

推奨取付位置

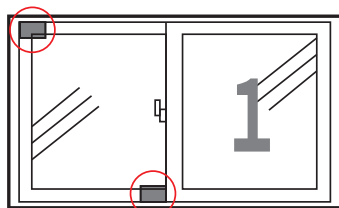

一般的な取付位置

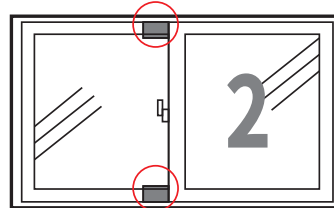

当社の試験結果より、上枠型は（1）の位置の方が（2）の位置よりも高い耐荷重性能が得られることが解かりました。侵入者は外側のサッシ（図では左の窓）を開けるため、その窓の先端部を固定した方が、より高い耐荷重性能が得られます。


※上枠型単体での使用の場合は、サッシ中央に取り付けます。

戸じまりくん シリーズ


⑧ ハイパワー鍵付戸じまりくん 159-U

推奨使用場所 **掃出窓**取付可能寸法 **28～52mm**

取付位置

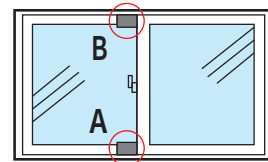その他機能 **ツマミロック付**

寸法図

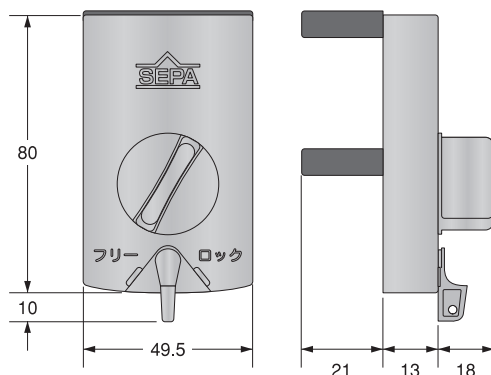

材質 本体 : 亜鉛ダイカスト (塗装)

ゴム部 : 天然ゴム

仕上色 : アンバー色 (159-U)

取付可能寸法 : 28～52mm

推奨使用場所 : 掃出窓

※トイレ・浴室窓にはステンレス強力型戸じまりくん (153) が最適です。

特長

- 掃出窓専用の大型タイプで耐荷重も強力です。
- ロックツマミを<ロック>の位置にするとツマミの回転をロックできます。万が一の場合でもツマミが回せないの外されにくく、また使用中の緩みも発生しません。
- ロックツマミは、<ロック>の位置で抜くことができるので、外出時に安心です。

操作時

(図一操作方法)



ロックツマミを<フリー>の位置に合わせて、ツマミを回転させて操作します。

ロック時



しっかりとサッシが固定できたら、ロックツマミを<ロック>の位置に合わせます。これで、ツマミの回転がロックされます。この位置でロックツマミは抜くことも出来ます。

戸じまりくん シリーズ

⑨ キー付戸じまりくん 大

166-U




推奨使用場所

掃出窓

取付可能寸法

28～52mm


取付位置

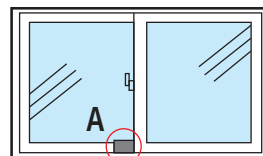

その他機能

キー付

寸法図

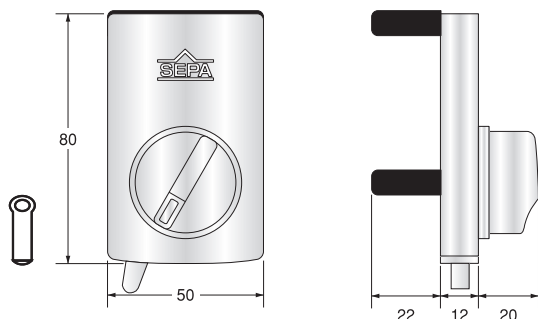

特長

- 掃出窓専用の大型タイプ。
- キー付 & 緩み防止機構付の安全2重構造です。
- 外す場合は、ラチェットツマミを解除しなければツマミが回転できず、キーを抜けばツマミ自体が空転する、最も高い防犯性能を持っています。

操作手順

装着手順



キーを挿した状態で、そのままツマミを回転させてサッシを固めます。キーを抜いて完了です。キーを抜けば、ツマミは空転状態になります。

取外し手順



① キーを挿します。



② ラチェットツマミを解除します。



③ そのままツマミを回転させて外します。

戸じまりくん シリーズ

⑩ ステンレス 戸じまりくん

150-SU

150-SD



推奨使用場所


トイレ窓

浴室窓

取付可能寸法

28～45mm


取付位置

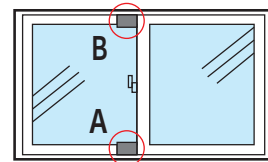

その他機能

ステンレス製

寸法図

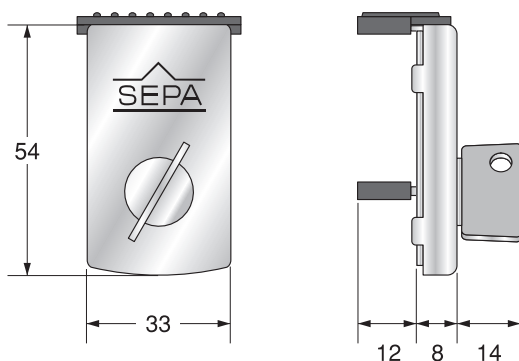

材質 本体 : ステンレススチール

ゴム部 : 天然ゴム

仕上色 : アンバー色 (150-SU)

: ヘアライン (150-SD)

取付可能寸法 : 28～45mm

推奨使用場所 : トイレ窓・浴室窓

特長

- 操作はつまみを回すだけ。簡単に窓サッシをロックできます。
- ステンレス製ですので、トイレや浴室などの水まわりの小窓に最適です。
- 上下に取付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます。

戸じまりくん シリーズ

⑪ ステンレス上枠型戸じまりくん

154-SU**154-SD**

推奨使用場所


トイレ窓

浴室窓

取付可能寸法

5 ～ 20mm


取付位置

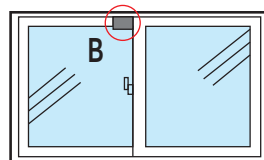

その他機能

ステンレス製

寸法図

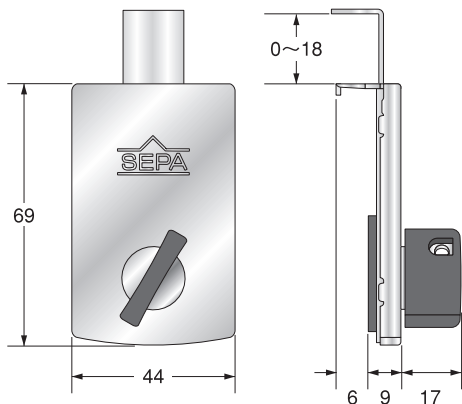

材質 本体 : ステンレススチール

ツマミ : ポリエチレン

仕上色 : アンバー色 (154-SU)

: ヘアライン (154-SD)

取付可能寸法 : 5～20mm

推奨使用場所 : トイレ窓・浴室窓

特長

- 操作はツマミを回すだけ。簡単に窓サッシをロックできます。
- 大型樹脂製ツマミ付きで、楽に操作が出来ます。
- ステンレス製ですので、トイレや浴室などの水まわりの小窓に最適です。
- 上枠に取付けるため、外から見えにくく万が一の時も外されにくいです。
- 窓サッシに引っ掛けて取付けるので、万が一ツマミが緩んでも落下する心配がありません。

●上枠型単体での使用でも問題ありませんが、より防犯効果を高めるためには、上下安全セットをお勧めします。

戸じまりくん シリーズ

⑫ ステンレス強力型戸じまりくん

153-SU

153-SD



推奨使用場所

トイレ窓


浴室窓

掃出窓

取付可能寸法

28～45mm

取付位置

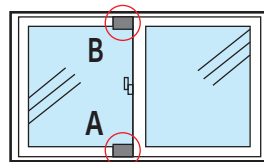


その他機能



Wツマミ

寸法図

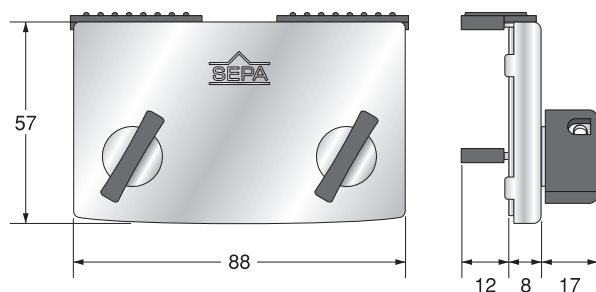

材質 本体 : ステンレススチール

ゴム部 : 天然ゴム

仕上色 : アンバー色 (153-SU)

: ヘアライン (153-SD)

取付可能寸法 : 28～45mm

推奨使用場所 : トイレ窓・浴室窓・掃出窓

特長

- ツマミが2個付いた強力型です。従来のものより締め付け箇所が2箇所あるため、強力な防犯効果を得られます。
- ステンレス製のため、浴室などの水まわりの窓サッシに最適です。
- 大型樹脂製ツマミ付きで、楽に操作ができます。
- 腰高窓から掃出窓まで、さまざまな窓サッシに使用ができます。

戸じまりくん シリーズ

⑬ ステンレス上下安全セット

157-SU

157-SD



推奨使用場所

トイレ窓


浴室窓

取付可能寸法


上枠：5～20mm

下枠：28～45mm

取付位置

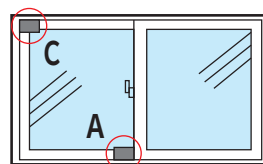

寸法図

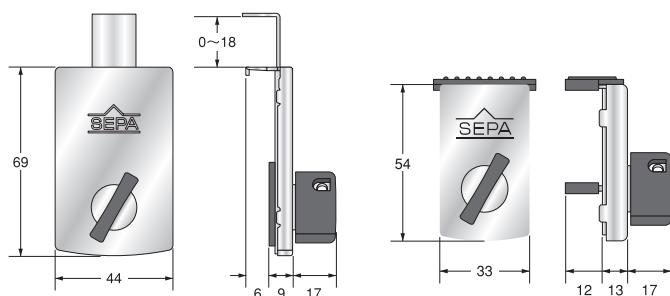

材質 本体：ステンレススチール

ゴム部：天然ゴム

ツマミ：ポリエチレン

仕上色：アンバー色（157-SU）

：ヘアライン（157-SD）

取付可能寸法：上枠 5～20mm


下枠 28～45mm

推奨使用場所：トイレ窓・浴室窓


特長

- 上枠用と下枠用の安全セットで、高い防犯効果を得られます。
- ステンレス製なので、浴室窓などの水まわりのサッシに最適です。
- 大型樹脂製ツマミ付きで、楽に操作ができます。
- 安全セットの場合、上枠型の取付け位置は窓サッシの先端位置（下図1）を推奨します。

推奨取付位置

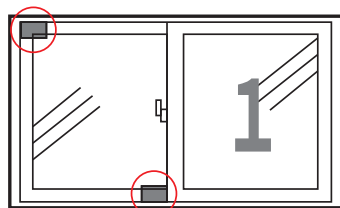

一般的な取付位置

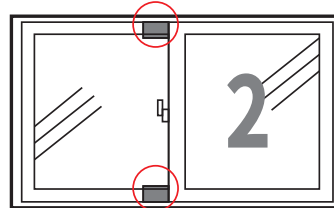

当社の試験結果より、上枠型は（1）の位置の方が（2）の位置よりも高い耐荷重性能が得られることが分かりました。侵入者は外側のサッシ（図では左の窓）を開けるため、その窓の先端部を固定した方が、より高い耐荷重性能が得られます。


※上枠型単体での使用の場合は、サッシ中央に取り付けます。

まど守りくん

まど守りくん 窓の鍵

192-U

192-SL

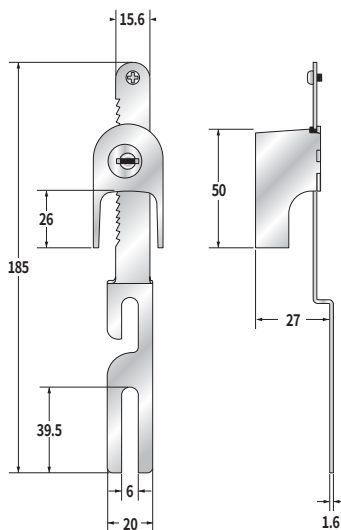

材質 本体 : 亜鉛ダイカスト (塗装)

ロックバー : 鉄 (塗装)

仕上色 : アンバー色 (192-U)


: シルバー色 (192-SL)

取付可能寸法 : 下図参照

推奨使用場所 : すべてのクレセント

右開き・左開き 兼用


取付可能寸法

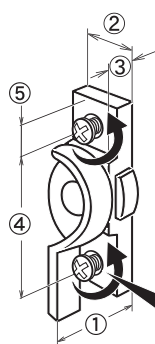ねじを3回転
ゆるめます。

取付可能クレセントの確認寸法

① 全体の高さ	35mm以内
② 台座の幅 (※)	18mm以内
③ 台座の高さ (※)	13mm以内
④ ネジのピッチ	30mm~60mm
⑤ 台座の上端から 上側のネジまで	15mm以内

(※) ②と③の寸法は、どちらかの寸法が範囲内であれば、取付可能です。

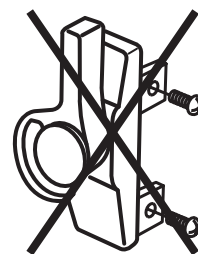


● 取付ねじが側面にあるタイプは取付できません。

特長

- ほとんどのクレセントに、簡単に取付でき、高い防犯効果を得られます。
- クレセントの作動を直接ロックするので、万が一ガラスを割られても安心です。
- 戸じまりくん (158) との併用で防犯効果がさらにUPします。
- 同一鍵仕様の2個入りパック (193-U/SL) もあります。

取付方法

- ①鍵を挿し込み、左に回し本体を引き上げます。
 - ②クレセントのネジA・Bをロックバーが挿込める程度(3回転)緩めます。
 - ③先にロックバーC部をクレセント台座とサッシの間のネジBに挿し込み、次にネジAに挿し込んでロックバーを押し下げ、ネジを確実に締めます。
- (注)
- ネジA・Bは、緩めるだけにして下さい。共に外すと内部のネジ受け金具が落下し、ネジが効かなくなる事があります。
 - ネジの長さが足りない場合は付属のネジをお使い下さい。その場合は、ネジAを取替えた後、ネジBを取替える手順で行なってください。
 - ロックバーの厚みの影響でクレセントがサッシの受け金具に掛からなくなる場合は受け金具のネジを緩めて調整して下さい。

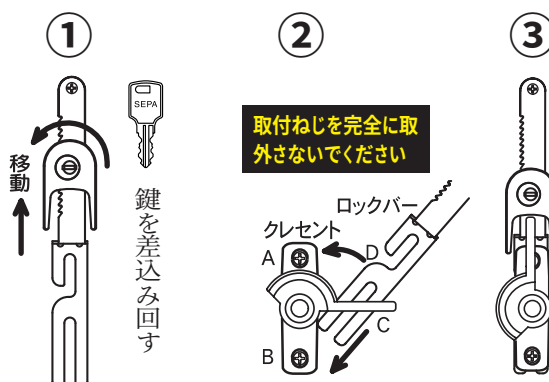


まど守りくん

まど守りくん 窓の鍵ディンプル

197-U

197-SL

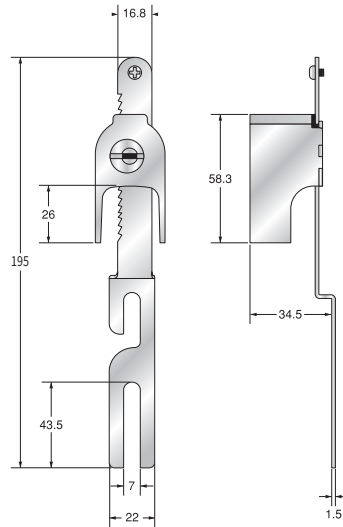

材質 本体 : 亜鉛ダイカスト (塗装)

ロックバー : 鉄 (塗装)

仕上色 : アンバー色 (197-U)

: シルバー色 (197-SL)


取付可能寸法 : 下図参照

推奨使用場所 : すべてのクレセント

右開き・左開き 兼用




取付可能寸法

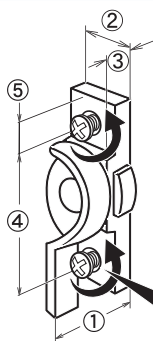ねじを3回転
ゆるめます。

取付可能クレセントの確認寸法

① 全体の高さ	42mm以内
② 台座の幅 (※)	24mm以内
③ 台座の高さ (※)	18mm以内
④ ネジのピッチ	30mm~76mm
⑤ 台座の上端から 上側のネジまで	20mm以内

(※) ②と③の寸法は、どちらかの寸法が範囲内であれば、取付可能です。

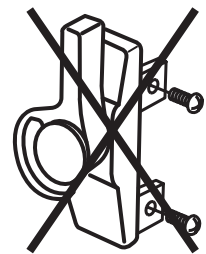


● 取付ねじが側面にあるタイプは取付できません。

特長

- ほとんどのクレセントに、簡単に取付でき、高い防犯効果を得られます。
- クレセントの作動を直接ロックするので、万が一ガラスを割られても安心です。
- シリンダー部にはディンプルシリンダーを採用。ピッキングなどの不正解錠にも強いシリンダーです。
- 戸じまりくん (158) との併用で防犯効果がさらにUPします。

取付方法


- ① 鍵を挿し込み、左に回し本体を引き上げます。
 - ② クレセントのネジA・Bをロックバーが挿し込める程度に緩めます。
 - ③ 先にロックバーC部をクレセント台座とサッシの間のネジBに挿し込み、次にネジAに挿し込んでロックバーを押し下げ、ネジを確実に締めます。
- (注)
- ネジA・Bは、緩めるだけにして下さい。共に外すと内部のネジ受け金具が落下し、ネジが効かなくなる事があります。
 - ネジの長さが足りない場合は付属のネジをお使い下さい。その場合は、ネジAを取替えた後、ネジBを取替える手順で行なってください。
 - ロックバーの厚みの影響でクレセントがサッシの受け金具に掛からなくなる場合は受け金具のネジを緩めて調整して下さい。

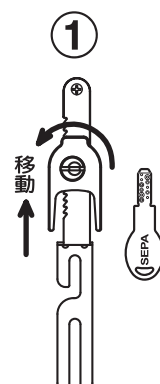

鍵を差込み、左に回す



クレセント南京錠

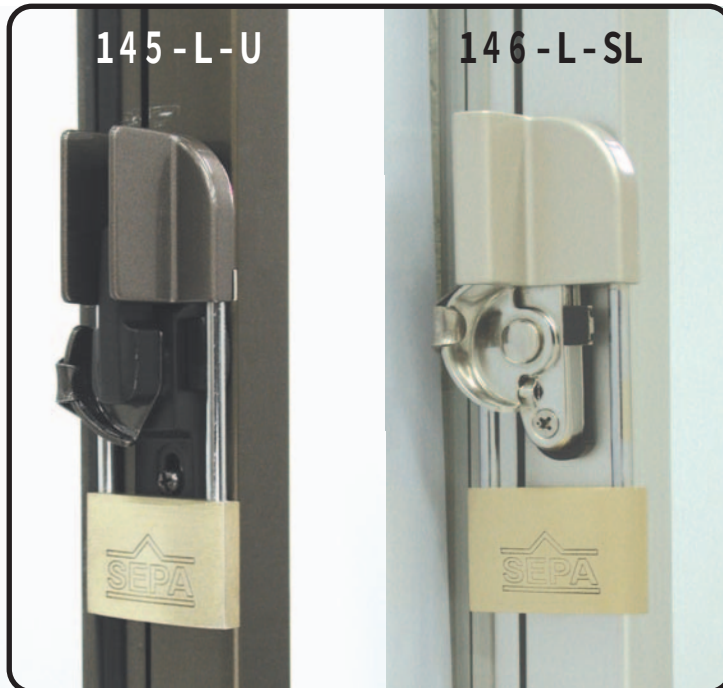

145(一般型)

146(YKK用)

材質 本体 : 亜鉛ダイカスト (塗装)

ツル : 鉄 (クロームメッキ)


仕上色 : アンバー色 (U)

: シルバー色 (SL)


取付可能寸法: 下図参照

取付位置 : 左側用クレセント (L)


: 右側用クレセント (R)



(L) 4枚引戸窓の左側用





2枚引戸窓用



(R) 4枚引戸窓の右側用

取付可能寸法

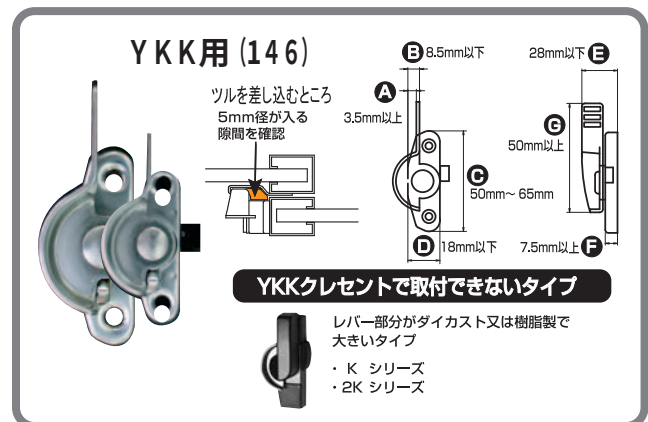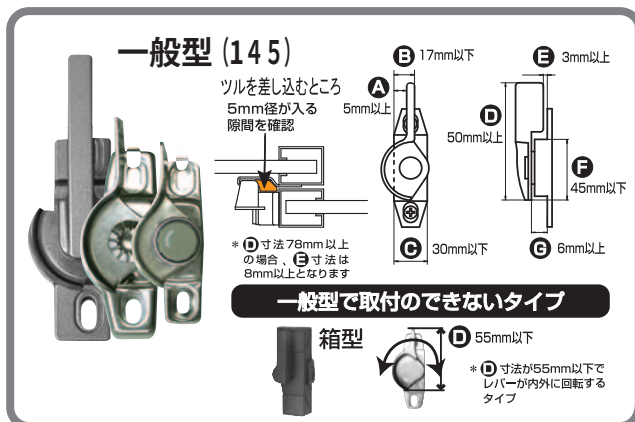


特長

- ほとんどのクレセントに、簡単に取付でき、高い防犯効果を得られます。
- クレセントの作動を直接ロックするので、万が一ガラスを割られても安心です。
- 戸じまりくん (158) との併用で防犯効果がさらにUPします。
- 引戸窓の左側用 (L) と引戸窓の右側用 (R) があります。

取付方法

- ①南京錠のツルをクレセントと受け金具の隙間に差し込みます。
- ②ツルを南京錠に押し込みます。

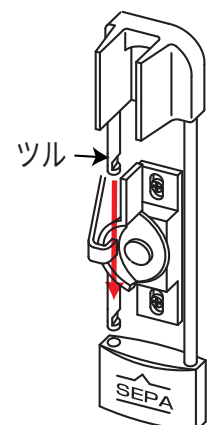

鍵付き 取替クレセント

144-KL


144-KR




取付位置 : 左側用クレセント (KL)
: 右側用クレセント (KR)

L用

144-KL




4枚引戸窓の左側用



2枚引戸窓用

R用

144-KR




4枚引戸窓の右側用

寸法図

材質 本体 : 亜鉛ダイカスト (塗装)
鍵本体 : 黄銅 (ニッケルメッキ)
鍵握部 : ポリアセタール
仕上色 : アンバー色 (U)
: シルバー色 (SL)
: ブラック色 (BK)

L用

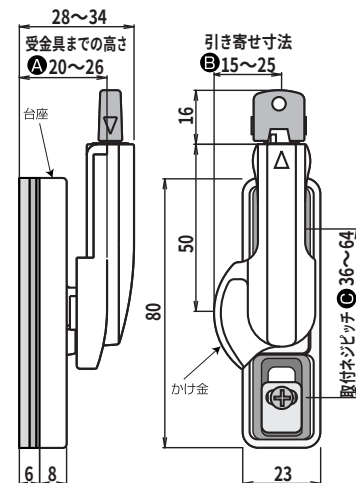


特長


- 既存のクレセントから『鍵付き』に取替えて、防犯効果をUP。
- ほとんどクレセントから取替えできる、万能型です。
- 鍵をかけると、クレセントの回転が固定されます。解錠時は鍵が抜けない設計なので、鍵をなくす心配がありません。
- 勝手に応じて、R・Lがあります。

取付手順


[取付可能寸法]

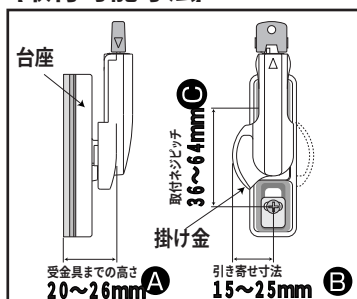

[取りはずし] (L用の場合)

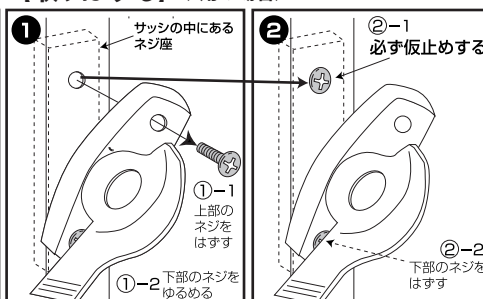

[取付準備]

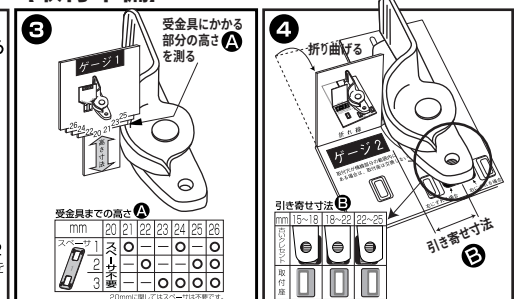


①上側のネジをはずす。

②下側のネジをはずす


③高さ寸法を合らす

④引き寄せ寸法を合らす


[取付け]

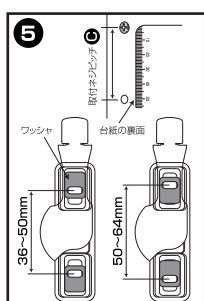


⑤取付ネジピッチを合らす

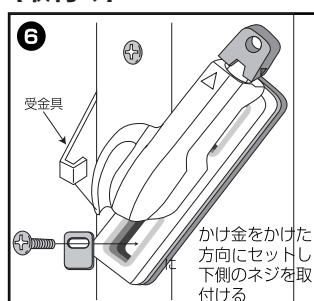

⑥下側のネジを取付ける

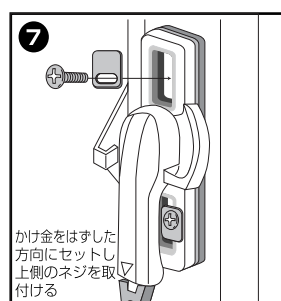

⑦上側のネジを取付ける

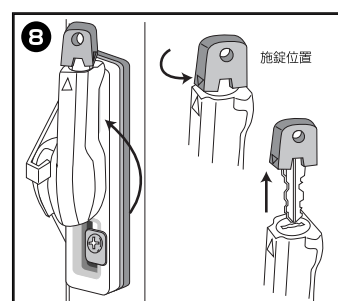

⑧かけ金を受金具にかける

戸じまりくん 姉妹品

通気戸じまりくん


194-U

194-SL



**通気戸じまりくんは、
防犯用補助錠では
ありません。**


材質 本体 : 亜鉛鋼板 (塗装)
ツマミ : 鉄 (ニッケルメッキ)
仕上色 : アンバー色 (194-U)
: シルバー色 (194-SL)

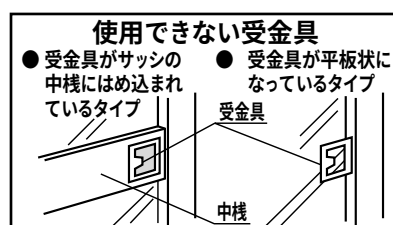

特長

- 窓を少し開けた状態で、窓をクレセントで施錠できるので通気・換気ができます。
- 浴室のカビ防止に、トイレ・台所の悪臭防止に、居間・寝室のダニ発生防止に、換気用として使用できます。
- 受け金が2箇所にありますので、場所・用途で窓の開幅を選べます。
- 取付は、既存の受金具に差込むだけの簡単取付け。
- 防犯効果がないため、外出時は使用しないで下さい。また、『戸じまりくん』との併用をお勧めします。

取付方法

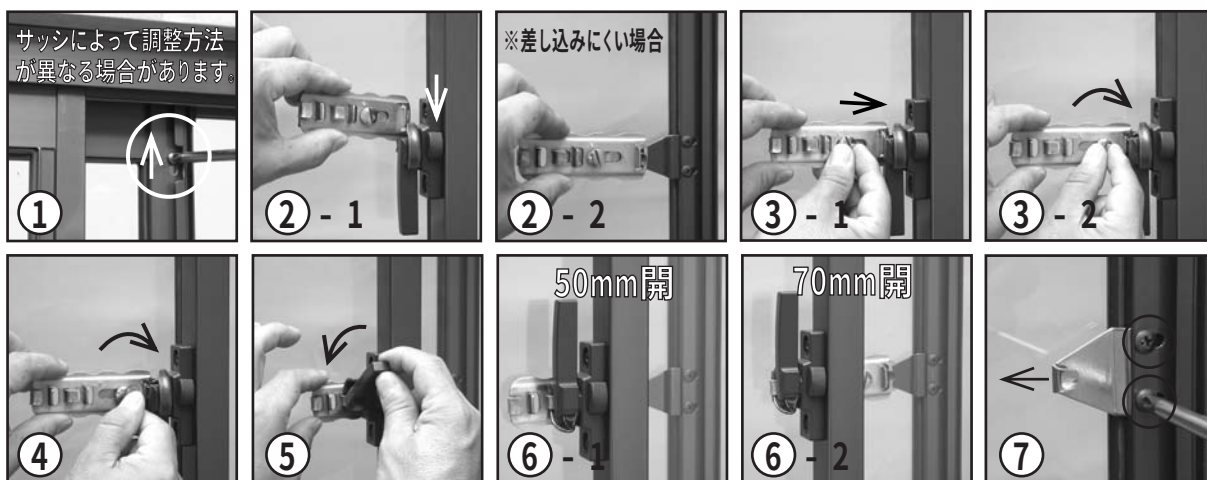

- ①サッシがはずれないように、はずれ防止装置を調整して下さい。
- ②先端の穴をクレセント受金具に差込んで下さい。差込みにくい場合は、窓を左右逆に移動させて下さい。
- ③ツマミを<とりつけ>の位置までスライドさせ、ツマミを右に回して締めて下さい。
- ④必ず水平になるようにツマミをコインかドライバーで締付けます。
- ⑤サッシを引いて、通気戸じまりくんの差込み受部にクレセントをかけます。
- ⑥通気戸じまりくんは、50mm開と70開の2箇所を受け金部があります。
- ⑦受金具が調整可能なサッシは、調整によっては窓を閉めた時でもクレセントを使用することができます。

まど守りくん

まど窓ロック

199-U



材 質


本 体 : 亜鉛ダイカスト (塗装)

レール : ステンレス鋼

鍵 (2本) : 真鍮

仕上色 : アンバー色 (199-U)

取 付 位 置

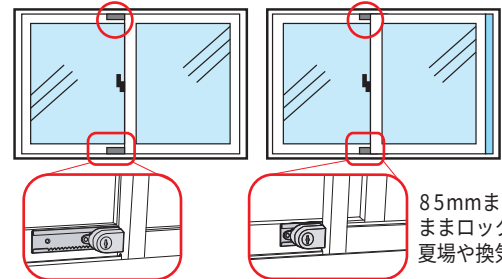


85mmまで開けたままロックでき、夏場や換気に便利

締め切りロック 換気ロック

※上下枠につけた方がより防犯に効果的です。

特長

- 取付は強力テープ止めで簡単取付け。より強力に固定したい場合の専用ドリルネジ付。
- 窓を少し開けた状態で窓を施錠できるので通気・換気ができます。
- 浴室のカビ防止に、トイレ・台所の悪臭防止に、居間・寝室のダニ発生防止に換気用として使用できます。
- ラチェット式で窓の開幅を選べます。(最大85mm)
- 上下枠に取付すれば、より防犯効果があります。




使用しない時、吊り下げておけるフック穴付き (直径6mm)

取付方法

●サッシに穴をあけられない場合

- ①レールをサッシにあてて、窓の開閉に支障が無いことを確認し取付け面の汚れや錆び、水分等をキレイに拭き取ります。
- ②テープの保護シートをはがしてレールをサッシに貼付けます。




引き違うサッシのすきまが5mm以上ないとご使用できません。

●より強力に取付けする場合

- ①付属のネジガイドにドリルネジを差込み、ドライバーで強く押し回して下穴をあけます。穴はサッシに直角にあけます。
- ②ドリルネジ2本でレールをサッシに固定します。ネジを締め過ぎると空転するおそれがあります。

※ドライバーをネジガイドに差し込んだ時、すきまがある場合は付属のチューブをネジガイドに入れてお使いください。

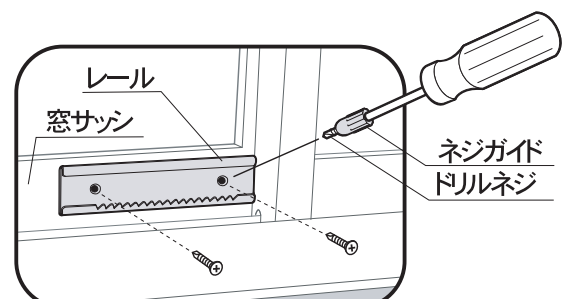

あなたの玄関は狙われている。

防犯錠

Ⅲ型

意匠登録出願中

左右吊元兼用

窃盗団も嫌がる

ワン
1ドア
ツー
2ロック

施工工具は一切いらない
スピード取付!!

182-CR (クローム)



材質: 取付金具……………SUS304 (ステンレス)
本 体……………亜鉛ダイカスト (クローム仕上げ)



防犯錠III型

左右吊元兼用 (扉の開き方向が左右どちらでも使用できます。)

製品寸法図

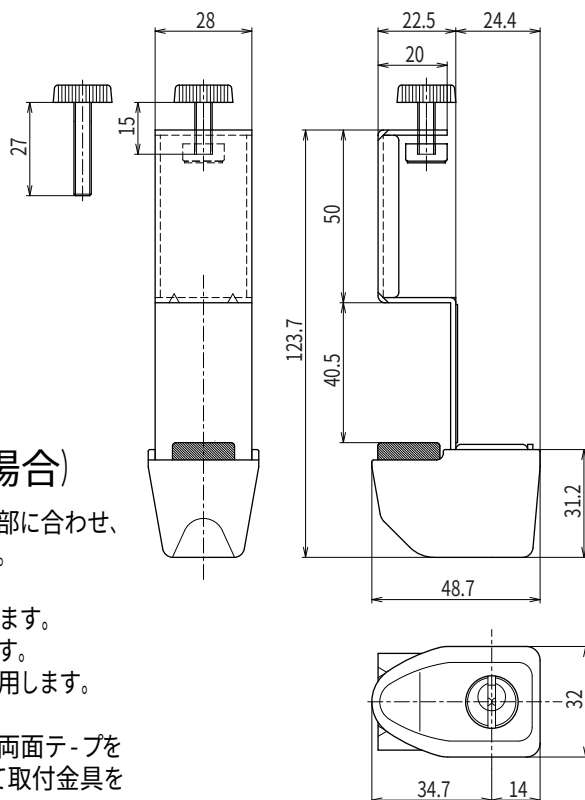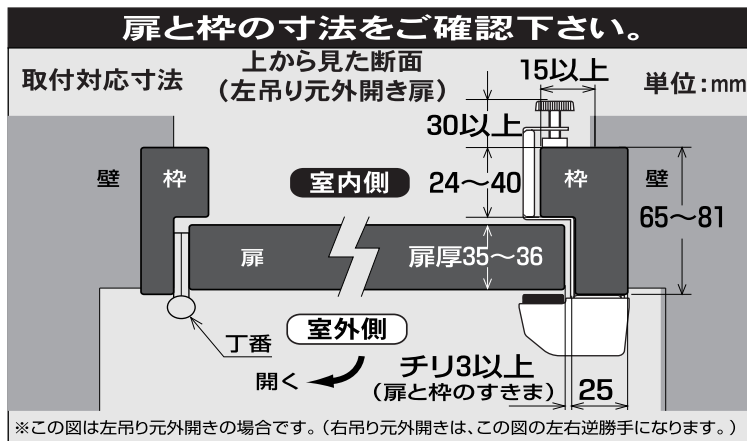

リバーシブルディンプルキー
4本付

取付方法 (写真は左吊元の場合)

- ① ネジ板に両面テープを貼り、取付ネジの先端部に合わせ、室外側から枠の角に押付けて仮取付けする。
取付ネジは、仮止め状態にする。

注) 錠前やドアチェーンに干渉しない位置を選びます。

注) 取付作業時は本体を取付金具より取外します。


注) 枠寸法24~35mの場合、長い方のネジを使用します。

- ② 一旦ネジを緩め、取付金具の裏側に付属の両面テープを貼り、取付ネジ先端をネジ板の穴に合わせて取付金具をセットし取付ネジを締める。

- ③ 扉を開閉して、主錠 (既存の錠前) のかかり具合に異常がないか確認する。

本体を取付金具にセットして、施錠状態を確認する。

注) ネジに緩みができたら、必ず締め増しをします。

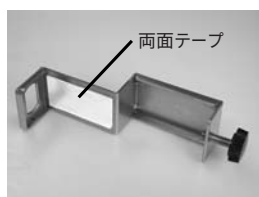

施錠方法

- 本体を取付金具に合わせて、シリンダーを90°回転させて鍵を抜きます。

注) 取付金具の小判穴と本体側の小判形状を合わせます。



解錠方法

- 鍵をシリンダーに差し込み、90°回転させると本体が取付金具よりはずれる。

注) 解錠時は鍵の抜き差しは出来ません。

注) 本体を落下させないように注意してください。



注意

- 扉や枠によっては取付けできない場合がありますので、寸法をご確認ください。
- 取替、取付けする際は、落下に十分注意してください。
- 誤った取付をしますと扉や枠をキズ付けたり、破損する恐れがありますので注意してください。
- 防犯錠は防犯効果を高めるための補助錠ですので、それ以外の目的には使用しないでください。

玄関引違戸用

防犯錠

A型 190-U
B型 191-U
C型 198-U


アルミ引違戸・木製引違戸兼用

材質 本体：亜鉛ダイカスト（塗装）

ロックバー：鉄（塗装）

仕上色：アンバー色（U）

取付可能寸法： 框（タテ枠）80mm以下

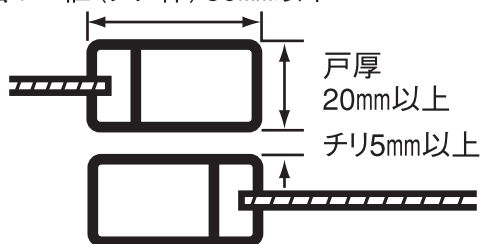

特 長

- 玄関引違戸にもワンドア・・ツーロック
ドライバーだけで簡単に後付けできる補助錠です。
- ほとんどの引違戸に取付できて、高い防犯効果を得られます。
- 施錠は錠前を微段階に押し込むだけ、解錠も鍵を回し外すだけで素早く簡単に操作できます。
- B型・C型は非常時に室内側から錠前が取り外せる非常脱出機構付きです。
- C型はディンプルシリンダーを採用。耐ピッキング性能10分以上の不正解錠に強いシリンダーです。






取付方法

- ①錠前本体を組プレートから外し、両面テープ（大・小）を組プレートの各面に貼付けます。
- ②組プレートの内カドと引違戸のタテ枠のカドを合せ貼付けます。
- ③組プレートのベースをドリルネジで固定します。



操作方法

- 施錠
錠前本体を組プレートに差込み、タテ枠に密着するまで押し込みます。
- 解錠
鍵を差込み、左に回して錠前本体をプレートから外します。

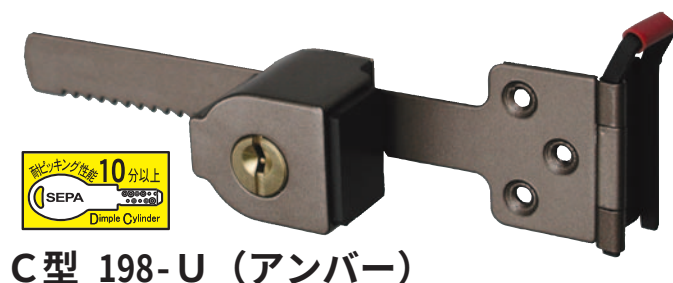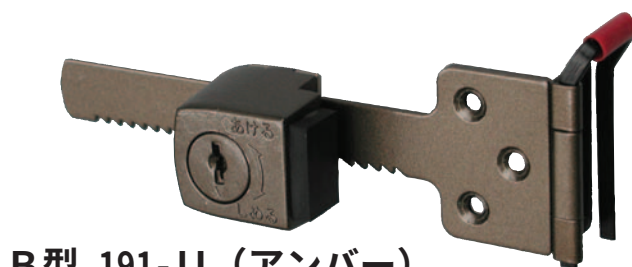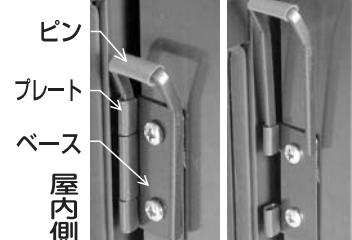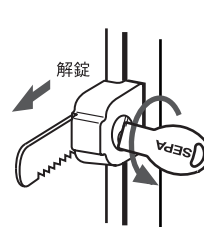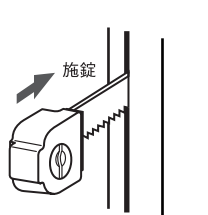

非常脱出機構

非常時に室内側から錠前が取外せます。
引抜きピンを上方に引抜くとロックプレートがベースと分離し、本体が施錠状態でも、室外に脱出可能になります。
注意) 非常時以外は引抜かないでください。