


まど守りくん

まど守りくん 窓の鍵

192-U

192-SL

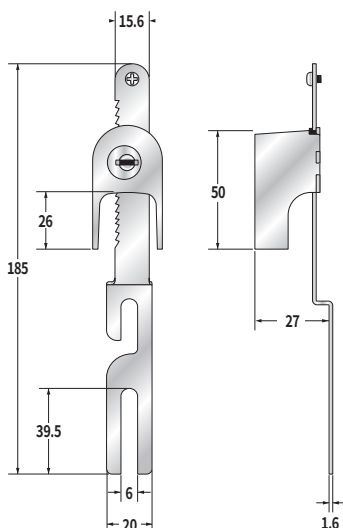

材質 本体 : 亜鉛ダイカスト (塗装)

ロックバー : 鉄 (塗装)

仕上色 : アンバー色 (192-U)


: シルバー色 (192-SL)

取付可能寸法 : 下図参照

推奨使用場所 : すべてのクレセント

右開き・左開き 兼用


取付可能寸法

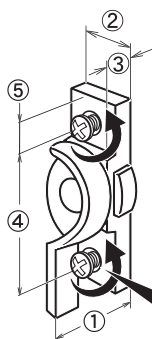ねじを3回転
ゆるめます。

取付可能クレセントの確認寸法

① 全体の高さ	35mm以内
② 台座の幅 (※)	18mm以内
③ 台座の高さ (※)	13mm以内
④ ネジのピッチ	30mm~60mm
⑤ 台座の上端から 上側のネジまで	15mm以内

(※) ②と③の寸法は、どちらかの寸法が範囲内であれば、取付可能です。

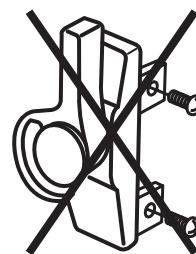



● 取付ねじが側面にあるタイプは取付できません。

特長

- ほとんどのクレセントに、簡単に取付でき、高い防犯効果を得られます。
- クレセントの作動を直接ロックするので、万が一ガラスを割られても安心です。
- 戸じまりくん (158) との併用で防犯効果がさらにUPします。
- 同一鍵仕様の2個入りパック (193-U/SL) もあります。

取付方法

- ① 鍵を挿し込み、左に回し本体を引き上げます。
 - ② クレセントのネジA・Bをロックバーが挿込める程度 (3回転) 緩めます。
 - ③ 先にロックバーC部をクレセント台座とサッシの間のネジBに挿し込み、次にネジAに挿し込んでロックバーを押下し、ネジを確実に締めます。
- (注)
- ネジA・Bは、緩めるだけにして下さい。共に外すと内部のネジ受け金具が落下し、ネジが効かなくなる事があります。
 - ネジの長さが足りない場合は付属のネジをお使い下さい。その場合は、ネジAを取替えた後、ネジBを取替える手順で行なってください。
 - ロックバーの厚みの影響でクレセントがサッシの受け金具に掛からなくなる場合は受け金具のネジを緩めて調整して下さい。

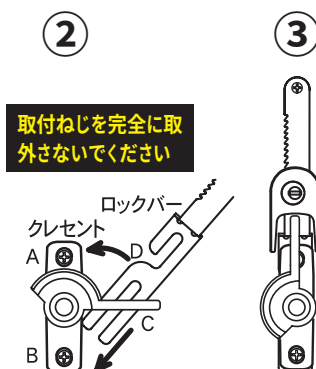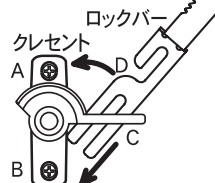
鍵を差込み
回す取付ねじを完全に
取外さないでください

まど守りくん

まど守りくん 窓の鍵ディンプル

197-U

197-SL

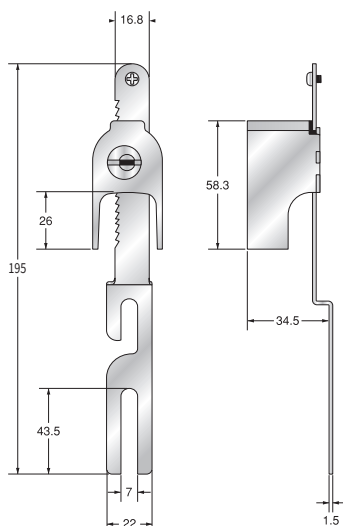

材質 本体 : 亜鉛ダイカスト (塗装)

ロックバー : 鉄 (塗装)

仕上色 : アンバー色 (197-U)

: シルバー色 (197-SL)


取付可能寸法 : 下図参照

推奨使用場所 : すべてのクレセント

右開き・左開き 兼用




取付可能寸法

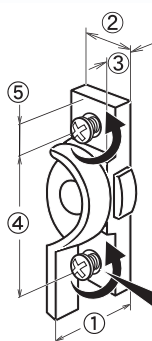ねじを3回転
ゆるめます。

取付可能クレセントの確認寸法

① 全体の高さ	42mm以内
② 台座の幅 (※)	24mm以内
③ 台座の高さ (※)	18mm以内
④ ネジのピッチ	30mm~76mm
⑤ 台座の上端から 上側のネジまで	20mm以内

(※) ②と③の寸法は、どちらかの寸法が範囲内であれば、取付可能です。

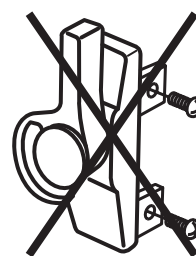

● 取付ねじが側面にあるタイプは取付できません。

特長

- ほとんどのクレセントに、簡単に取付でき、高い防犯効果を得られます。
- クレセントの作動を直接ロックするので、万が一ガラスを割られても安心です。
- シリンダー部にはディンプルシリンダーを採用。ピッキングなどの不正解錠にも強いシリンダーです。
- 戸じまりくん (158) との併用で防犯効果がさらにUPします。


取付方法

- ① 鍵を挿し込み、左に回し本体を引き上げます。
 - ② クレセントのネジA・Bをロックバーが挿し込める程度に緩めます。
 - ③ 先にロックバーC部をクレセント台座とサッシの間のネジBに挿し込み、次にネジAに挿し込んでロックバーを押下し、ネジを確実に締めます。
- (注)
- ネジA・Bは、緩めるだけにしてください。共に外すと内部のネジ受け金具が落下し、ネジが効かなくなる事があります。
 - ネジの長さが足りない場合は付属のネジをお使い下さい。その場合は、ネジAを取替えた後、ネジBを取替える手順で行なってください。
 - ロックバーの厚みの影響でクレセントがサッシの受け金具に掛からなくなる場合は受け金具のネジを緩めて調整して下さい。



鍵を差込み、左に回す


②

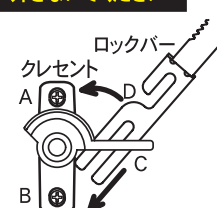取付ねじを完全に取
外さないでください

③



クレセント南京錠

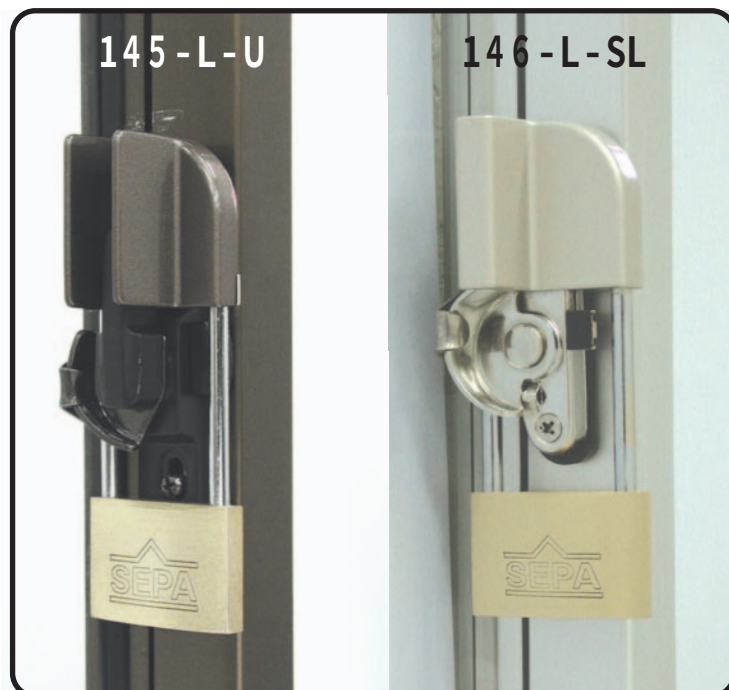

145(一般型)

146(YKK用)

材質 本体 : 亜鉛ダイカスト (塗装)

ツル : 鉄 (クロームメッキ)


仕上色 : アンバー色 (U)

: シルバー色 (SL)


取付可能寸法 : 下図参照

取付位置 : 左側用クレセント (L)


: 右側用クレセント (R)



(L) 4枚引戸窓の左側用





2枚引戸窓用



(R) 4枚引戸窓の右側用

取付可能寸法

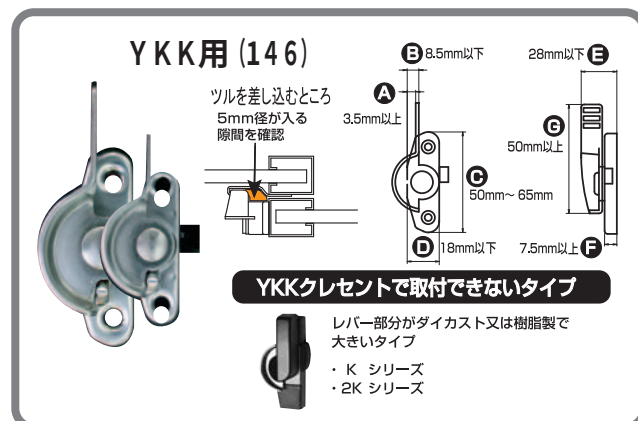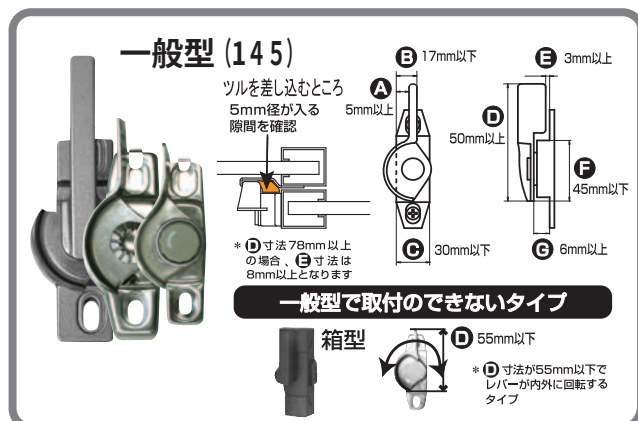


特長

- ほとんどのクレセントに、簡単に取付でき、高い防犯効果を得られます。
- クレセントの作動を直接ロックするので、万が一ガラスを割られても安心です。
- 戸じまりくん (158) との併用で防犯効果がさらにUPします。
- 引戸窓の左側用 (L) と引戸窓の右側用 (R) があります。

取付方法

- ①南京錠のツルをクレセントと受け金具の隙間に差し込みます。
- ②ツルを南京錠に押し込みます。

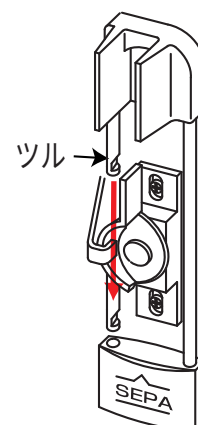

鍵付き 取替クレセント

144-KL


144-KR




取 付 位 置 : 左側用クレセント (KL)
: 右側用クレセント (KR)

L用

1 4 4 - K L




4 枚引戸窓の左側用



2 枚引戸窓用

R用

1 4 4 - K R




4 枚引戸窓の右側用

寸法図

材質 本体 : 亜鉛ダイカスト (塗装)
鍵本体: 黄銅 (ニッケルメッキ)
鍵握部: ポリアセタール
仕上色 : アンバー色 (U)
: シルバー色 (SL)
: ブラック色 (BK)

L用

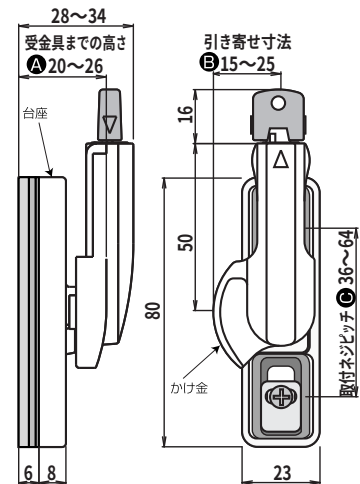


特長


- 既存のクレセントから『鍵付き』に取替えて、防犯効果をUP。
- ほとんどクレセントから取替えできる、万能型です。
- 鍵をかけると、クレセントの回転が固定されます。解錠時は鍵が抜けない設計なので、鍵をなくす心配がありません。
- 勝手に応じて、R・Lがあります。

取付手順


【取付可能寸法】

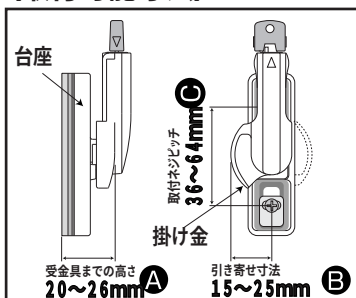

【取りはずし】 (L用の場合)

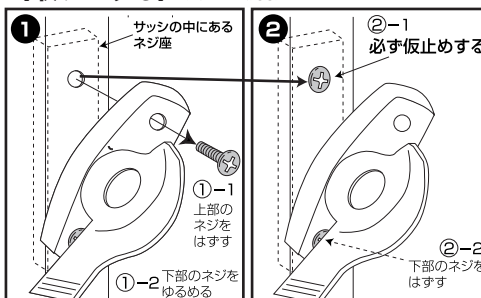


【取付準備】

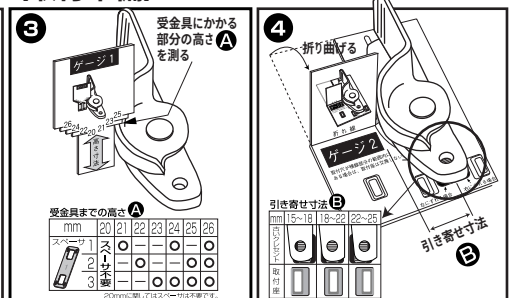


①上側のネジをはずす。 ②下側のネジをはずす ③高さ寸法を合らす ④引き寄せ寸法を合らす


【取付け】

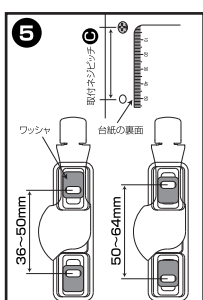


⑤取付ネジピッチを合らす

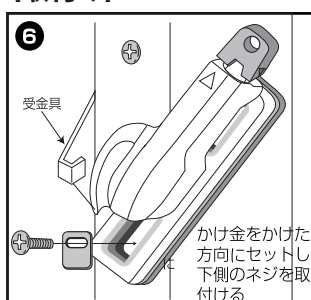

⑥下側のネジを取付ける

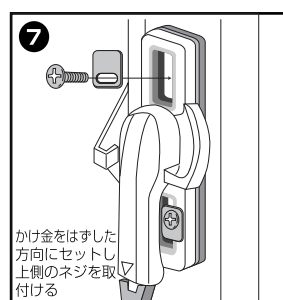

⑦上側のネジを取付ける

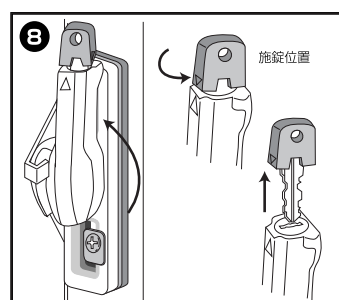

⑧かけ金を受金具にかける